

## Рото комплект

Рото комплект является единым блоком что позволяет упростить монтаж данного типа продукции

### 1 Проём .

Серия	проём по ширине	проем по высоте
X	ширина полотна +130	высота полотна+90
Z	ширина полотна +130	высота полотна+90
S	ширина полотна +130	высота полотна+90
D	ширина полотна +130	высота полотна+90
VG	ширина полотна +130	высота полотна+90

### 2 Установка.

Шаг 1. Снимаем дверное полотно с короба

Шаг 2. Выставляем стойку, с шарнирной частью механизма, по уровню и фиксируем.

Шаг 3. Выравниваем противоположную стойку. Закрепляем.


Шаг 4. Устанавливаем полотно ( обратная последовательности как шаг 1) После этого выравниваем полотно в световом проёме соблюдая технологические зазоры.

Шаг 5. Устанавливаем фурнитуру (замок и ручку) и маскировочную планку.

Шаг 6. Пеним


Шаг 7. Устанавливаем доборы и наличники.

Шаг 8. Наклеиваем шлегель на вертикальные торцы полотна !

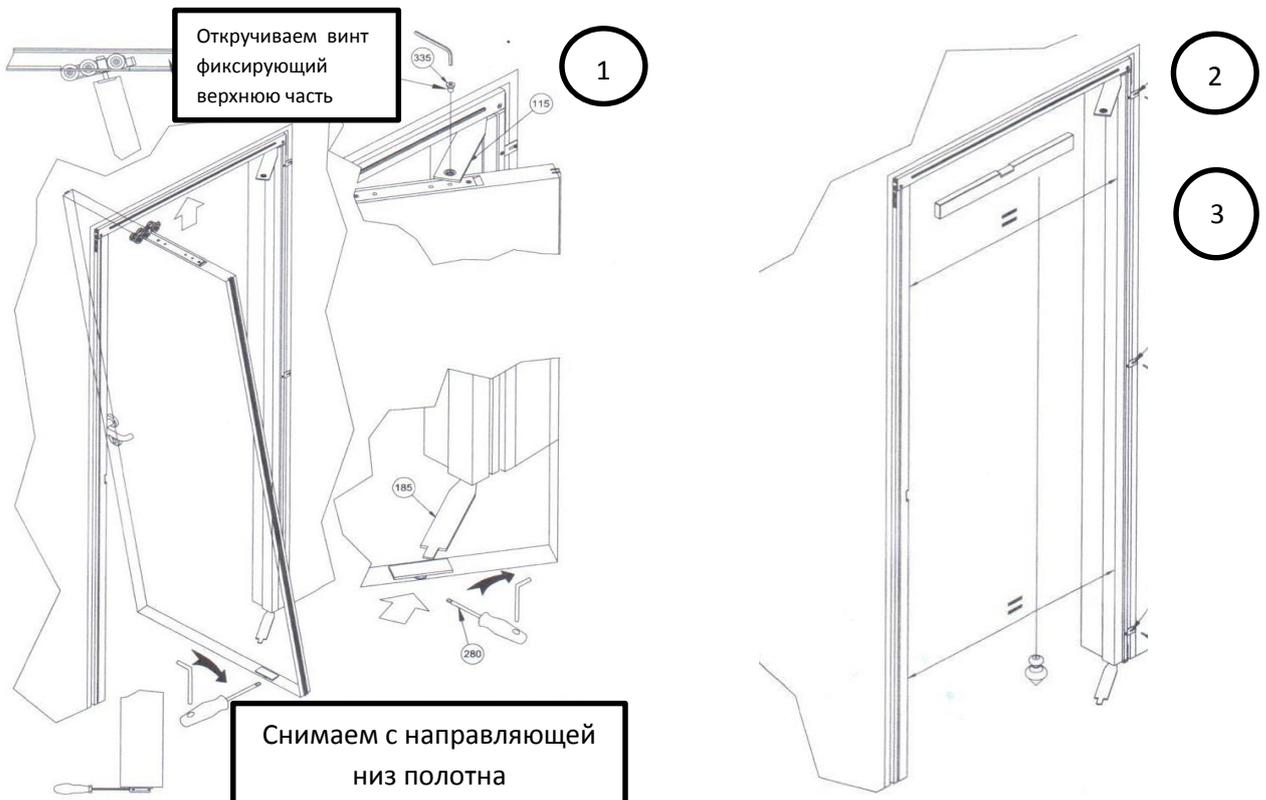



4

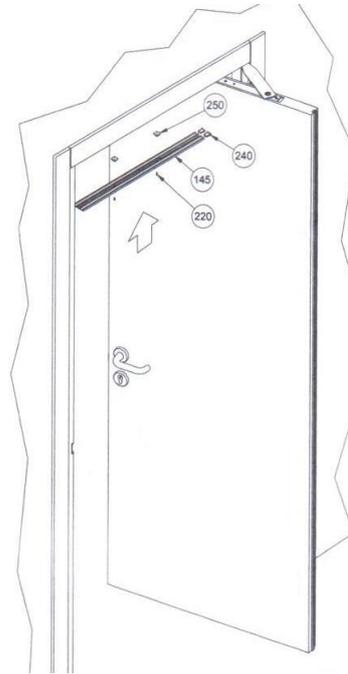

5